


ACSS per UPZ – Istruzioni di montaggio

Attrezzi richiesti :

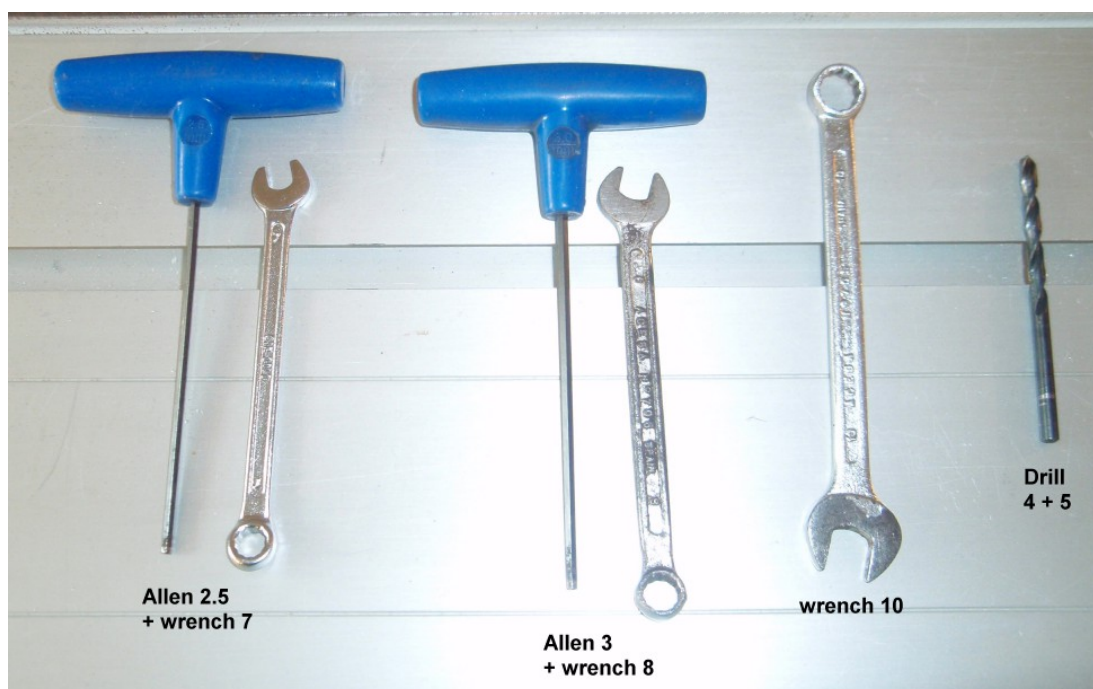

1 – Rimuovere il sistema originale

- Rimuovere la scarpetta interna
- Rimuovere il dado in basso che fissa la molla sottostante, quella che si vede alzando la linguetta del walking mode
- Rimuovere la molla
- Con un dito spostare la vite un po' in fuori
- Inserire un cacciavite piatto nella parte superiore, come mostrato in figura. Con il cacciavite bisogna spingere leggermente in alto e verso lo scafo in modo da portare fuori la testa della vite posizionata all'interno dello scafo. Attenzione a non danneggiare la plastica.



2 – Posizionare la parte inferiore

- Applicare la parte inferiore del kit, in modo che la linguetta entri nella fessura e la parte col buco aderisca allo scafgo. Fare un segno per marcare la posizione del foro da effettuare.
- Con il trapano praticare un foro di Diametro D5mm. È possibile usare la parte inferiore del kit come guida.





- Fissare la parte inferiore del kit con la vite.



3 – Posizionare la staffa ad L

- Montare l'asta filettata con la molla posteriore (solo con la vite inferiore, senza il dado)
- Mettere il gambaletto in posizione neutra, non tutto indietro ma leggermente piegato in avanti, come quando si sta fermi sulla tavola.
- Posizionare la staffa ad L in modo che la molla in basso tocchi la parte inferiore della staffa.
- Premere la staffa contro il gambaletto e segnare la posizione dei fori usando un punteruolo.
- Col trapano praticare due fori di diametro 4 ~ 4,5mm per il fissaggio della staffa.
- Fissare la staffa ad L con le due viti a testa piatta.

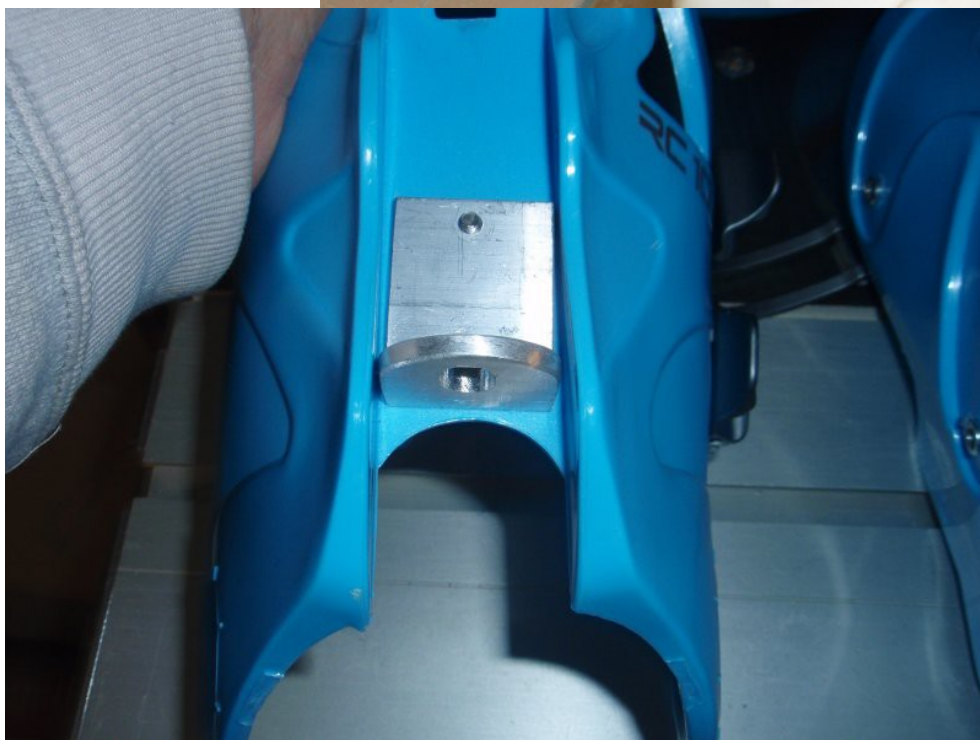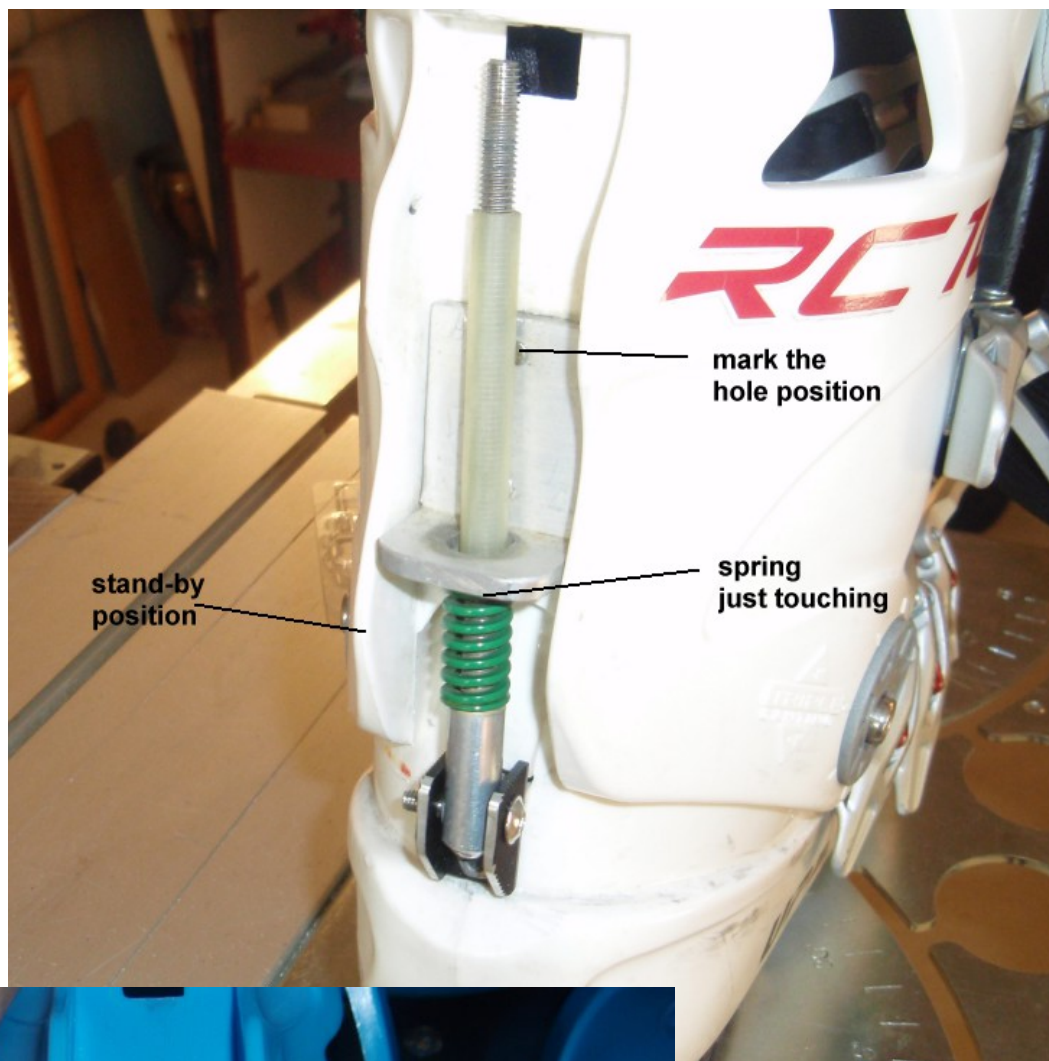

4 – Montaggio e settaggio

- Posizionare la molla superiore
- Posizionare la rondella e avvitare il dado.
- Il dado in alto permette di regolare il precarico della molla e quindi la rigidità in frontside dell'ACSS.
- Avvitare il dado inferiore



Sistema ACSS montato.

